

Manual de Instalação DR100

Dimmer rotativo para lâmpada incandescente de teto/parede ou ventilador

BIVOLT
AUTOMÁTICO
127V/220V


- Modelo de embutir na parede caixa 4"x 4" ou 4"x 2";
- O espelho que acompanha o produto poderá ser substituído por outro modelo padrão 3 teclas;

- O serviço de instalação deverá ser feito por um ELETRICISTA;
- Siga os passos para a instalação ser concluída com sucesso:
 - 1 – Desligar o disjuntor geral ou o disjuntor local;
 - 2 – Identificar a voltagem do ventilador, da lâmpada e da rede elétrica;
 - 3 – Coloque o produto na mesma posição das figuras de modo a facilitar a instalação.




INSTALAÇÃO

PARA LÂMPADA - Modelo de embutir

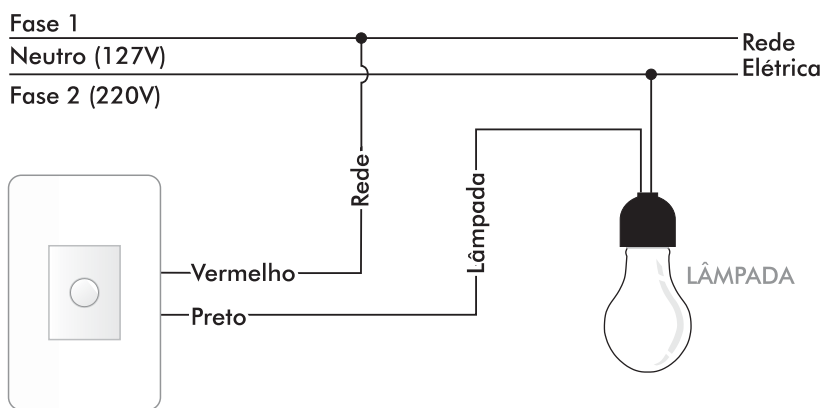

PARA VENTILADOR - Modelo de embutir

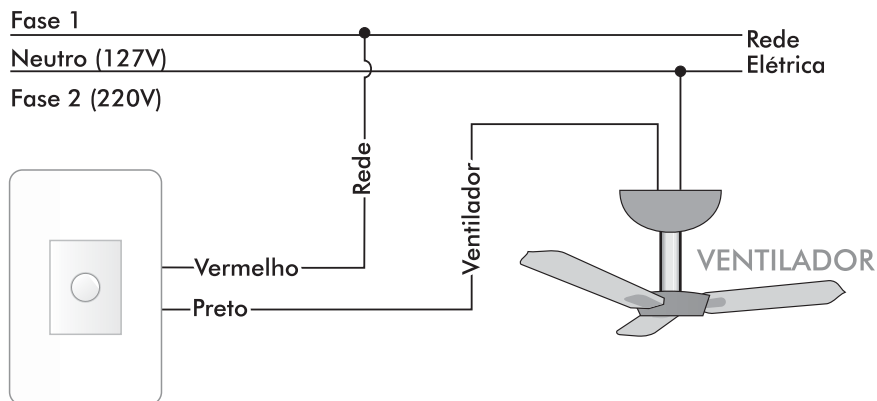

Controla o brilho da lâmpada incandescente ou a velocidade do ventilador.

POTÊNCIA MÁXIMA

- Ventilador: 127V – 200W / 220V – 400W;
- Lâmpada: 127V – 200W / 220V – 400W.