

Manual de Instalação DR300

Dimmer rotativo para ventilador - Chave liga/inverte para ventilador e liga/desliga para lâmpada de teto/parede.

- Modelo de embutir na parede caixa 4" x 4" ou 4" x 2";
- O espelho que acompanha o produto poderá ser substituído por outro modelo padrão 3 teclas;

**BIVOLT
AUTOMÁTICO
127V/220V**

- O serviço de instalação deverá ser feito por um ELETRICISTA;
- Siga os passos para a instalação ser concluída com sucesso:
 - 1 – Desligar o disjuntor geral ou o disjuntor local;
 - 2 – Identificar a voltagem do ventilador, da lâmpada e da rede elétrica;
 - 3 – Coloque o produto na mesma posição das figuras de modo a facilitar a instalação.





INSTALAÇÃO

DIMMER - Modelo de embutir

Fase 1

Neutro (127V)

Fase 2 (220V)

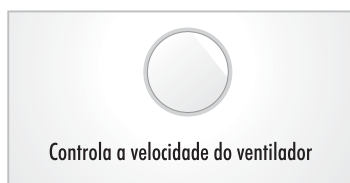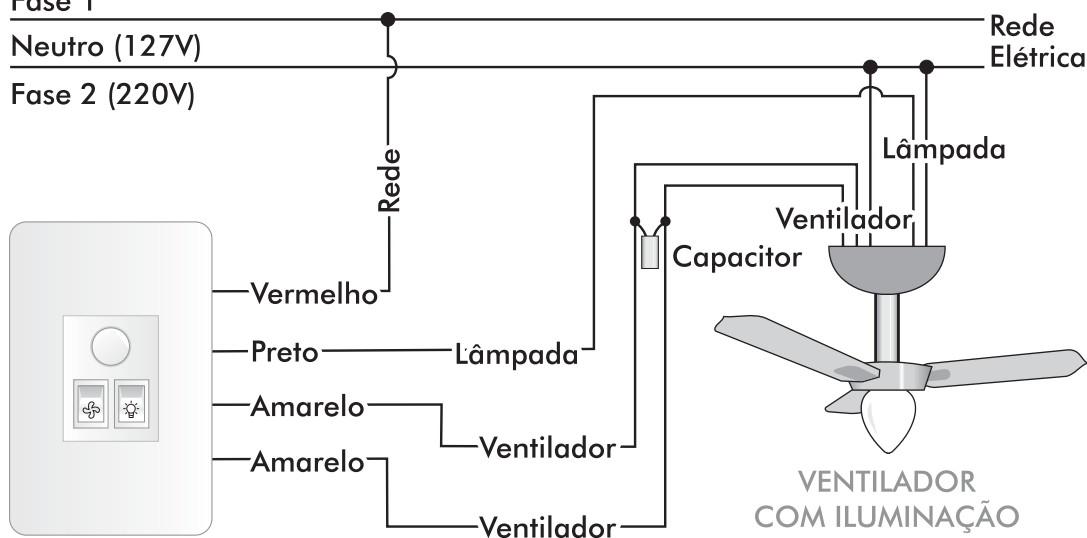

POTÊNCIA MÁXIMA

- Ventilador: 127V – 200W / 220V – 400W;
- Lâmpada: 127V – 200W / 220V – 400W.