

Manual de Instalação DR500

Dimmer rotativo para ventilador e lâmpada incandescente - Chave liga/inverte para ventilador e liga/desliga para lâmpada fluorescente de teto/parede

- Modelo de embutir na parede caixa 4" x 4" ou 4" x 2";
- O espelho que acompanha o produto poderá ser substituído por outro

BIVOLT
AUTOMÁTICO
127V/220V


modelo padrão 3 teclas;

- O serviço de instalação deverá ser feito por um ELETRICISTA;
- Siga os passos para a instalação ser concluída com sucesso:
 - 1 - Desligar o disjuntor geral ou o disjuntor local;
 - 2 - Identificar a voltagem do ventilador, da lâmpada e da rede elétrica;
 - 3 - Coloque o produto na mesma posição das figuras de modo a facilitar a instalação.



INSTALAÇÃO

DIMMER - Modelo de embutir

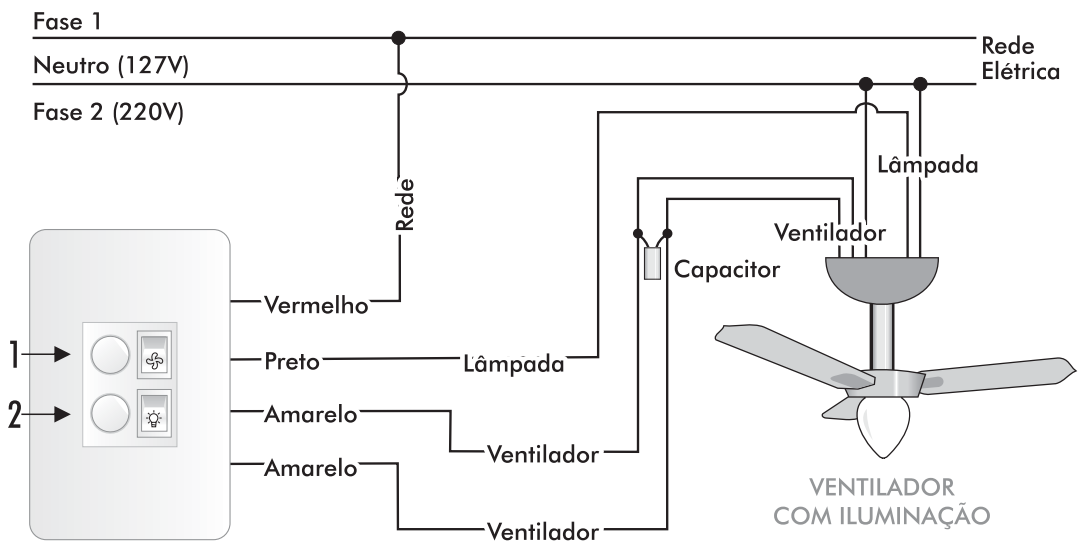

POTÊNCIA MÁXIMA

- Ventilador: 127V - 200W / 220V - 400W;
- Lâmpada: 127V - 200W / 220V - 400W.